

Guida dell'utilizzatore 5590

CASIO®

ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

Importante!

- Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell'orologio.

I-1

Per la Guida all'uso e le Informazioni di Domande e Risposte circa questo prodotto, andare al sito web indicato di seguito.
<https://world.casio.com/manual/wat/>



Indice

Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data.....	I-4
Selezione del modo di funzionamento e Operazioni.....	I-7
Lancette disallineate.....	I-11
Caratteristiche tecniche.....	I-12

I-2


I-3

Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data

- Configurare prima le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora estiva. Dopodiché, configurare le impostazioni per l'ora e la data.

- Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) finché l'indicatore SET lampeggiante scompare dal display e il codice di città attualmente selezionato appare sul display.

- Premere (C) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare un'impostazione.

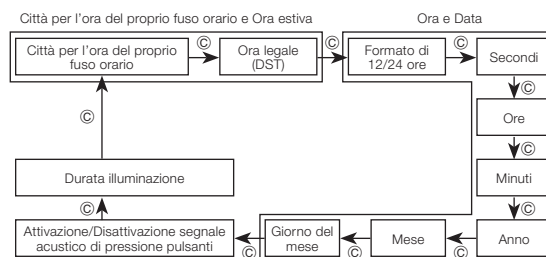

I-4

I-5

- Usare (D) o (B) per cambiare l'impostazione selezionata.


Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
TYO	Cambiare il codice di città	Usare (D) (Est) o (B) (Ovest).
OFF	Passare dall'ora legale (ON) all'ora solare (OFF) e viceversa	Usare (D) o (B).
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa	Usare (D) o (B).
36	Ripartire i secondi a 00	Premere (D).
P 10:08	Cambiare le ore o i minuti	Usare (D) (+) o (B) (-) per cambiare queste impostazioni.
20 19	Cambiare l'anno	• Tenere premuto uno dei due pulsanti per scorrere rapidamente.
6.30	Cambiare il mese o il giorno del mese	

- Premere (A) per lasciare il modo di impostazione.

I-6


Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

- Premere (C) per cambiare modo di funzionamento.
- Per ritornare al modo di indicazione dell'ora da un qualsiasi altro modo di funzionamento, tenere premuto (C) per almeno due secondi.

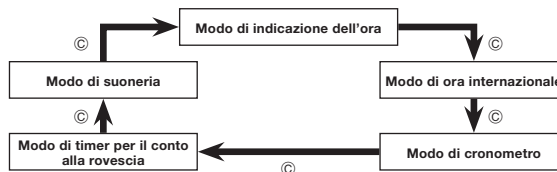


I-7

Modo di indicazione dell'ora

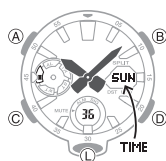

- (D): Cambia il contenuto della visualizzazione. Giorno della settimana → Mese, giorno del mese → Ore, minuti
- Tenendo premuto (B) per almeno tre secondi, le informazioni di città per l'ora del proprio fuso orario e città per l'ora internazionale vengono scambiate.

Modo di ora internazionale

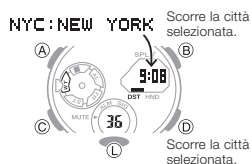


- Tenendo premuto (A) per almeno due secondi, l'ora estiva (DST) passa da attivata a disattivata e viceversa.

Modo di cronometro



- (D) → (B) → (B) Interruzione Azzeramento


Modo di timer per il conto alla rovescia

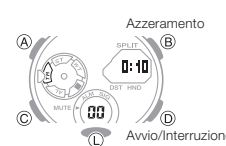

- Tenere premuto (A) finché le ore lampeggiano e quindi rilasciarlo.
- (C): Seleziona le ore, i minuti o i secondi.
- (B), (D): Cambiano l'impostazione selezionata.
- (A): Lascia il modo di impostazione.

I-8

I-9

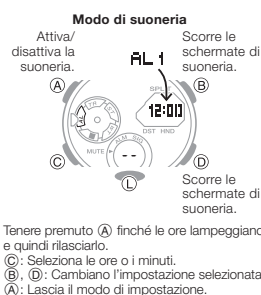

I-10

- Luce**
- (L): Illumina il quadrante.
- Spostamento delle lancette**
- La pressione di (L) due volte sposta/non sposta le lancette per una facile lettura dell'indicazione digitale.
 - Le lancette si spostano automaticamente nel modo di impostazione.

Lancette disallineate

Le lancette analogiche possono andare soggette a disallineamento come descritto di seguito se l'orologio viene esposto a forte magnetismo, impatti o altre condizioni anomale.

- L'ora analogica e l'ora digitale differiscono l'una dall'altra

Se ciò dovesse accadere, fare riferimento a "Regolazione delle posizioni delle lancette" nella Guida all'uso disponibile sul sito web della CASIO e regolare l'allineamento delle lancette.

I-11

Caratteristiche tecniche

Accuratezza a temperatura normale: ±15 secondi al mese

Indicazione dell'ora digitale: Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: Codice della città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 48 codici di città); Ora solare/Ora legale (ora estiva)

Indicazione dell'ora analogica: Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)

Ora internazionale: 48 città (31 fusi orari) e Tempo universale coordinato (UTC)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare; Scambio della città per l'ora del proprio fuso orario/città per l'ora internazionale

Cronometro:

Unità di misurazione: Meno di 1 ora: Un centesimo di secondo
1 ora o più: 1 secondo

Capacità di misurazione: 23:59'59"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, tempo parziale, due tempi di arrivo

Timer per il conto alla rovescia:

Unità di misurazione: 1 secondo

Gamma del conto alla rovescia: 24 ore

Gamma di impostazione del tempo di inizio del conto alla rovescia: Da 1 secondo a 24 ore (incrementi di 1 secondo)

Suonerie: 5 suonerie quotidiane; Segnale orario di ora esatta

Illuminazione: Doppio LED (diode a emissione luminosa); Durata di illuminazione selezionabile (1,5 secondi o 3 secondi circa)

Altre funzioni: Attivazione/Disattivazione segnale acustico di pressione pulsanti; Spostamento delle lancette per la visione dell'indicazione digitale

I-12

I-13


Pila: Due pile all'ossido di argento (tipo: SR726W)

Tempo di funzionamento approssimativo della pila: 3 anni alle seguenti condizioni:

- Suoneria: 10 secondi al giorno
- Uso dell'illuminazione per 1 volta (1,5 secondi) al giorno

Un uso frequente dell'illuminazione fa scaricare la pila.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

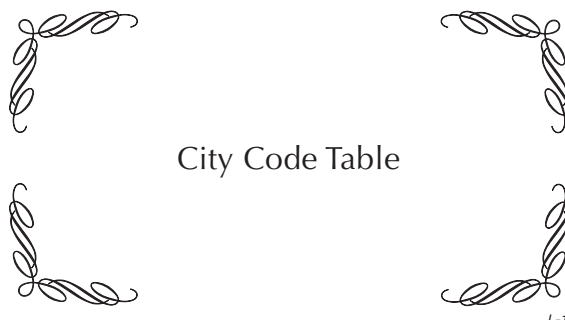

L-1

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-7
YEA	Edmonton	-7
DEN	Denver	-6
MEX	Mexico City	-6
CHI	Chicago	-5
NYC	New York	-4
YHZ	Halifax	-3.5
YYT	St. John's	-3.5
BUE	Buenos Aires	-3
RIO	Rio De Janeiro	-3

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
LIS	Lisbon	0
LON	London	0
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	+1
ROM	Rome	+1
BER	Berlin	+1
STO	Stockholm	+1
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	+2
JRS	Jerusalem	+2

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
MOW	Moscow	+3
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
KTM	Kathmandu	+5.75
DAC	Dhaka	+6
RGH	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+7
HKG	Hong Kong	+8
BJS	Beijing	+8
TPE	Taipei	+8

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SEL	Seoul	+9
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

• This table shows the city codes of this watch (As of July 2018).

• The rules governing global times (GMT differential and UTC offset) and summer time are determined by each individual country.

L-3