

# Guida all'uso 5612 5613

CASIO®

ITALIANO

Congratulazioni per avere scelto questo orologio CASIO.

### Importante!

- Il presente manuale fornisce una breve presentazione dell'orologio.

I-1

Per informazioni complete sulla Guida all'uso e sulle Domande e Risposte circa questo prodotto, andare al sito web indicato di seguito.

<https://world.casio.com/manual/wat/>



## Indice


Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data .....	I-4
Selezione del modo di funzionamento e Operazioni .....	I-8
Specificazione della distanza per il modo di cronometro .....	I-13
Lancette disallineate .....	I-15
Caratteristiche tecniche .....	I-16

I-2

I-3

## Configurazione delle impostazioni di città per l'ora del proprio fuso orario, ora e data

- Configurare prima le impostazioni per la città per l'ora del proprio fuso orario e per l'ora estiva. Dopodiché, configurare le impostazioni per l'ora e la data.

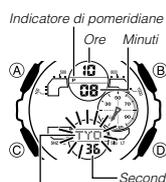


Codice di città

I-4

1. Nel modo di indicazione dell'ora, tenere premuto (A) per almeno tre secondi finché il codice di città lampeggia. Questa condizione indica il modo di impostazione.

2. Premere (C) per spostare il lampeggiamento nell'ordine indicato di seguito per selezionare le impostazioni.

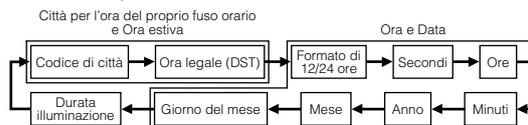

I-5

3. Usare (B) o (D) per cambiare l'impostazione selezionata.

Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
TYO	Cambiare il codice di città	Usare (D) (est) o (B) (ovest).
OFF	Far passare l'impostazione di ora legale (DST) dall'ora legale (On) all'ora solare (OFF) e viceversa	Premere (D).
12H	Passare dal formato di indicazione dell'ora di 12 ore (12H) a quello di 24 ore (24H) e viceversa	Premere (D).
35	Ripartire i secondi a 00	Premere (D).
10 08	Cambiare le ore o i minuti	Usare (D) (+) o (B) (-).

I-6


Schermata	Per fare ciò:	Eseguire questa operazione:
2019 6 .30	Cambiare l'anno, il mese o il giorno del mese	Usare (D) (+) o (B) (-).

4. Premere (A) per lasciare il modo di impostazione.

I-7

## Selezione del modo di funzionamento e Operazioni

- Premere (C) per scorrere ciclicamente i modi di funzionamento.

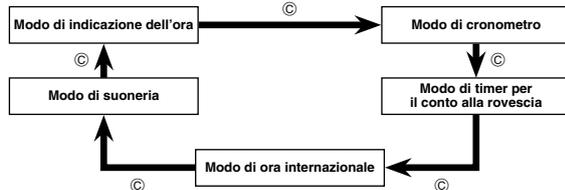

I-8


### Modo di indicazione dell'ora



- (D): Cambia il contenuto della visualizzazione. Mese, giorno del mese ↔ Ore, minuti

I-9


## Modo di cronometro

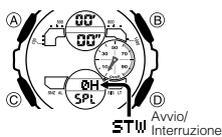

- (A) (Misurazione del tempo interrotta): Riporta a tutti zeri.
- (A) (Azzeramento misurazione del tempo): Fa passare da tempo di giro a tempo parziale e viceversa.
- Tempo di giro  
 (D) → (A) → (A) → (A) → (D) → (A)
- **Avvio** Tempo di giro Tempo di giro Interruzione **Azzeramento**
- Tempo parziale  
 (D) → (A) → (A) → (D) → (A)
- **Avvio** Tempo parziale Tempo parziale Interruzione **Azzeramento**

I-10

## Modo di timer per il conto alla rovescia

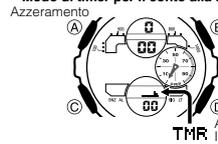


- (A) (tre secondi mentre è visualizzato il tempo di inizio): Fa entrare l'orologio nel modo di impostazione tempo di inizio.
- (C): Scorre ciclicamente le impostazioni. Tempo di inizio (ore) → Tempo di inizio (minuti) → Ripetizione automatica (attivazione/disattivazione)
- (B), (D): Cambiano l'impostazione selezionata.
- (D): Abilita/disabilita la ripetizione automatica.
- (A): Fa uscire l'orologio dal modo di impostazione.

I-11

## Modo di ora internazionale

Visualizza la data per un secondo.

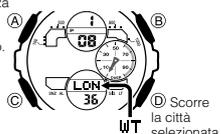


- (A) + (B): Scambia l'ora del proprio fuso orario con l'ora internazionale.
- Tenendo premuto (A) per almeno tre secondi, l'ora estiva (DST) passerà da attivata a disattivata e viceversa.

I-12

## Modo di suoneria

Attiva/disattiva la suoneria.

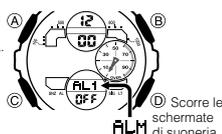

- (A) (tre secondi): Fa entrare l'orologio nel modo di impostazione ora per la suoneria.
- (C): Seleziona le ore o i minuti.
- (B), (D): Cambiano l'impostazione selezionata.
- (A): Fa uscire l'orologio dal modo di impostazione.

## Indicazione di velocità



- Mentre un'operazione di misurazione del tempo trascorso è in corso nel modo di cronometro, l'orologio indicherà un valore di velocità, che viene calcolato sulla base della distanza che è stata specificata e del tempo trascorso.

### Specificazione della distanza per il modo di cronometro

- (A) (tre secondi, mentre il cronometro è riportato a tutti zeri): Fa entrare l'orologio nel modo di impostazione distanza.
- (C): Consente di spostarsi tra le cifre del valore di distanza.
- (B), (D): Cambiano l'impostazione selezionata.
- (A): Fa uscire l'orologio dal modo di impostazione distanza.

I-13

## Luce

- (B): Fa illuminare il quadrante.

## Illuminazione automatica

- (B) (tre secondi nel modo di indicazione dell'ora): Abilita/disabilita la luce automatica.
- Mentre è abilitata, la luce si accenderà quando l'orologio viene inclinato di circa 40 gradi o più dalla posizione orizzontale.

I-14

## Lancette disallineate

Se l'orologio viene esposto a forte magnetismo o se subisce forti impatti, si può verificare il disallineamento delle sue lancette di velocità, delle ore e dei minuti. Se ciò dovesse accadere, fare riferimento a "Correzione delle posizioni iniziali delle lancette" nella Guida all'uso disponibile sul sito web della CASIO.

I-15

## Caratteristiche tecniche

**Accuratezza a temperatura normale:** ±15 secondi al mese

**Indicazione dell'ora digitale:** Ore, minuti, secondi, pomeridiane (P), mese, giorno del mese, giorno della settimana

Formati di indicazione dell'ora: 12 ore e 24 ore

Sistema di calendario: Calendario automatico completo preprogrammato dal 2000 al 2099

Altre funzioni: Codice di città per l'ora del proprio fuso orario (è possibile assegnare uno tra 48 codici di città); Ora solare/Ora legale (ora estiva)

**Indicazione dell'ora analogica:** Ore, minuti (la lancetta si muove ogni 20 secondi)

**Cronometro:**

Unità di misurazione: Un millesimo di secondo

Capacità di misurazione: 99:59:999"

Modi di misurazione: Tempo trascorso, Tempo di giro, Tempo parziale

Altre funzioni: Velocità

**Timer per il conto alla rovescia:**

Unità di misurazione: 1 secondo

Gamma di introduzione: Da 1 minuto a 24 ore (incrementi di 1 minuto)

Altre funzioni: Misurazione con ripetizione automatica

**Ora internazionale:** 48 città (29 fusi orari)

Altre funzioni: Ora legale/Ora solare; Scambio della città per l'ora del proprio fuso orario/città per l'ora internazionale

**Suonerie:** Quattro suonerie quotidiane, una suoneria a ripetizione; Segnale orario di ora esatta

**Illuminazione:** LED (diodo ad emissione luminosa); Illuminazione automatica; Durata di illuminazione selezionabile

**Pila:** Una pila al litio (tipo: CR1220)

Durata approssimativa della pila: 2 anni per il tipo CR1220

(uso della suoneria per 10 secondi al giorno, 1 operazione di illuminazione (1,5 secondi) al giorno)

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

I-16

I-17



## City Code Table



L-1

**City Code Table**

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
YVR	Vancouver	-8
LAX	Los Angeles	-7
YEA	Edmonton	
DEN	Denver	-6
MEX	Mexico City	
CHI	Chicago	-5
MIA	Miami	
YTO	Toronto	
NYC	New York	

L-2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
SCL	Santiago	-4
YHZ	Halifax	-3.5
YYT	St. Johns	
RIO	Rio De Janeiro	-3
RAI	Praia	-1
UTC		0
LIS	Lisbon	
LON	London	
MAD	Madrid	+1
PAR	Paris	
ROM	Rome	
BER	Berlin	
STO	Stockholm	

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
ATH	Athens	+2
CAI	Cairo	
JRS	Jerusalem	+3
MOW	Moscow	
JED	Jeddah	+3.5
THR	Tehran	
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGN	Yangon	+6.5

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
BKK	Bangkok	+7
SIN	Singapore	+8
HKG	Hong Kong	
BJS	Beijing	
TPE	Taipei	+9
SEL	Seoul	
TYO	Tokyo	+9.5
ADL	Adelaide	
GUM	Guam	+10
SYD	Sydney	+11
NOU	Noumea	
WLG	Wellington	+12

- This table shows the city codes of this watch (As of July 2018).
- The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L-3